


Campanello portatile senza fili a batteria

Art. AS614 - ASTRA

LYVIA

La confezione comprende:

- 1pz. Campanello a batteria
- 1pz. Pulsante cinetico,
non necessita di batterie
- 1pz. Manuale di istruzioni
- 2pz. Viti
- 2pz. Tasselli
- 1pz. Biadesivo

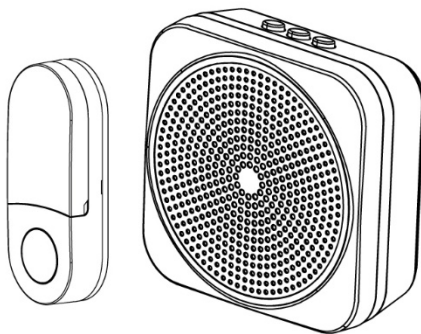

Le due unità non richiedono alcun collegamento tra loro. È sufficiente fissare il pulsante/trasmittitore allo stipite della porta o a una parete e inserire le batterie nel ricevitore/campanello: il dispositivo è subito pronto all'uso. Grazie a un raggio d'azione fino a 200 m, il ricevitore può essere posizionato liberamente in qualsiasi punto dell'abitazione, dell'ufficio o degli spazi commerciali. Si tenga presente che la portata del segnale può ridursi in presenza di ostacoli lungo il percorso, come muri, pareti divisorie o soffitti.

Installazione a muro del pulsante:

Fissaggio con biadesivo (fig. 1):

1. Pulire con un panno umido e asciugare la superficie nel punto in cui si desidera applicare il pulsante.
2. Applicare il biadesivo in dotazione sul retro del pulsante, rimuovere la pellicola protettiva e fissare il pulsante nella posizione desiderata.

Fissaggio con viti (fig. 2):

1. Con un piccolo cacciavite a taglio, separare la base dal corpo del pulsante. Per fissare il pulsante alla parete, utilizzare la base come dima: segnare con una matita la posizione dei due fori sulla superficie desiderata.
2. Con un trapano forare la parete, introdurre i tasselli e fissare con le viti in dotazione la base sulla parete. Quando si rimonta il pulsante sulla base, fare attenzione che la guarnizione sia esattamente alloggiata nella propria sede. In caso contrario, non viene garantita la resistenza alle intemperie.

Fig. 1


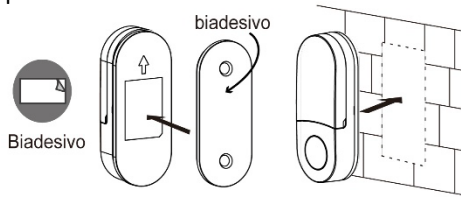


Fig. 2

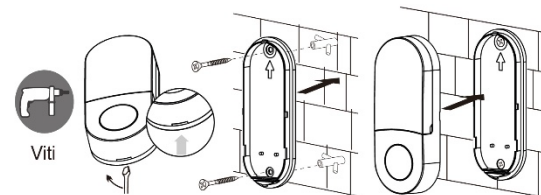

Funzionamento

(Il pulsante del campanello e il ricevitore sono stati accoppiati durante il confezionamento. Se il vostro campanello non funziona correttamente, procedere con il disaccoppiamento e nuovo accoppiamento come descritto nei paragrafi seguenti)

1. Disaccoppiamento totale del campanello:

- Rimuovere le batterie dal vano batterie del campanello.
- Tenere premuto il tasto "Accoppiamento" (**fig. 3**) e, contemporaneamente, inserire nuovamente le batterie, continuando a tenere premuto il tasto per circa 4 secondi.
- Quando il LED del campanello lampeggia e viene riprodotto il segnale acustico "Ding-Dong", rilasciare il tasto.
- Il reset è completato con successo.

2. Accoppiamento del pulsante con il campanello:



- Tenere premuto il pulsante "Accoppiamento" finché non si avverte il segnale acustico "Ding-Ding".
- Premere il pulsante del trasmettitore; il campanello emetterà un singolo "Ding" per confermare la ricezione del segnale.
- Tenere premuto il pulsante "Accoppiamento" finché non si avverte il segnale acustico "Ding-Ding" per uscire dalla modalità di configurazione e memorizzare l'impostazione.

3. **Cambio melodia:** Premere il tasto "Selettore melodie", ad ogni pressione del tasto la melodia cambierà.

4. **Volume melodie:** Utilizzare il pulsante  per regolare il volume della melodia.

5. **Replay melodie** — premendo il tasto "Replay melodie" è possibile riprodurre la melodia attualmente impostata, così da verificare quale attualmente è selezionata.

6. **Controllo batteria** — premendo il tasto "Replay melodie", se la batteria è scarica il suono risulterà distorto e fioco; in questo caso sarà necessario sostituirla.

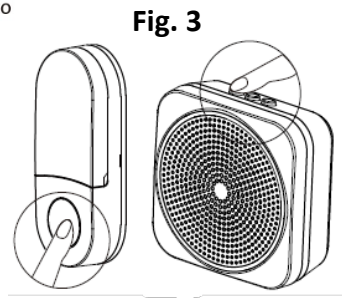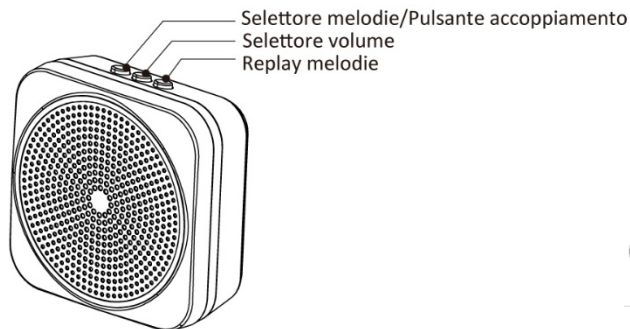

PRECAUZIONI IMPORTANTI

1. Non montare il pulsante per campanello su superfici metalliche e/o telai di porte blindate, perché ne ridurrebbe l'efficienza.
2. Non esporre le due unità direttamente all'acqua o immergerli nell'acqua.
3. Non esporre le unità vicino a fonti di calore, raggi solari o accanto al fuoco (caminetti).
4. Se non si dovesse usare il campanello per lungo tempo, togliere le batterie.
- 5. Il campanello è per uso interno.**
6. Non lasciare le batterie scariche all'interno.
7. Non disperdere le batterie nell'ambiente, gettarle negli appositi contenitori.
8. Sostituire le batterie scariche con altre nuove con le stesse caratteristiche, facendo attenzione al voltaggio ed alle dimensioni, usare batterie alcaline.
9. Non è un gioco! Non far utilizzare da bambini.
- 10. La portata è riferita a valori rilevati in campo aperto. La presenza di corpi metallici può diminuire il detto valore.**

Soluzione dei problemi:


PROBLEMA	CAUSA POSSIBILE	SOLUZIONE SUGGERITA
Il campanello non suona, ma il led si accende sul pulsante	1. Il campanello è posto fuori dal raggio di azione del pulsante (max. 200 m) 2. Il campanello e il pulsante hanno codici diversi 3. Un oggetto metallico blocca il segnale del pulsante	1. Spostare il campanello più vicino al pulsante 2. Codificare il campanello 3. Provare a cambiare la posizione o l'orientamento del campanello
Attivazione falsa del campanello	Un altro prodotto senza fili (vostro o di un vicino di casa) usa lo stesso codice	Reimpostare il codice seguendo i paragrafi "Disaccoppiamento totale del campanello" e "Accoppiamento del pulsante con il campanello"

CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di cui è dotato questo prodotto ha durata 2 anni e comporta la riparazione e la sostituzione gratuita delle parti che presentano difetti di costruzione o vizi di materiale. Sono perciò esclusi dalla garanzia quei prodotti che sono stati manomessi o riparati da personale non qualificato e da noi non autorizzato. Per ottenere la garanzia è indispensabile allegare, all'apparecchio integro in tutte le sue parti, il presente certificato debitamente timbrato e compilato. Restano impregiudicati i diritti dei consumatori secondo la legislazione applicabile che disciplina la vendita dei beni di consumo.

Specifiche tecniche:

- 32 melodie diverse selezionabili
- Dimensioni campanello: 82x83x36,8 mm
- Dimensioni pulsante: 92,5x38x20,8 mm
- Raggio di funzionamento: 200 m
- Grado di protezione campanello: IP20
- Grado di protezione pulsante: IP44
- Alimentazione pulsante: Funzionamento cinetico, non necessita di batterie
- Frequenza trasmissione: 433.92 MHz
- Alimentazione campanello: 3x1.5V batterie AA (non incluse)
- Temperatura di funzionamento: -20 +50°C
- Volume melodie: > 80 dB
- Anello LED luminoso - bianco
- 1 pulsante può controllare fino a 8 campanelli.
- 1 campanello può essere gestito da un massimo di 4 pulsanti.

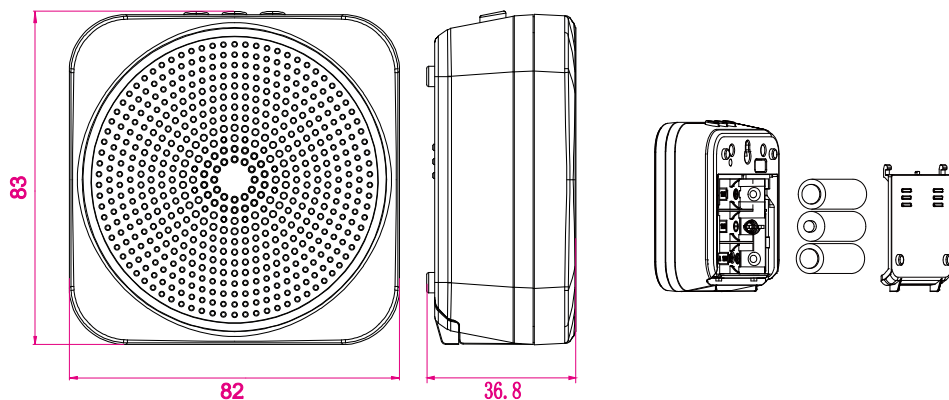

Misure ecologiche

Apparecchiatura, accessori e imballo devono essere inviati ad un centro di riciclaggio. Non gettare nei rifiuti domestici, ma smaltire in modo conforme alle norme legislative.



Ultima revisione: 05/26



Via P. da Volpedo 57
20092 Cinisello B.mo (MI)
www.arteleta.it

CERTIFICATO DI GARANZIA

TIPO DI APPARECCHIO

AS614 - ASTRA

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIBRO DEL RIVENDITORE

DATA DI ACQUISTO CON LO SCONTRINO DI CASSA