

ART. RC8

Telecomando Universale a Radiofrequenza

LYVIALED

CARATTERISTICHE

Questo Telecomando può essere utilizzato in abbinata con i controller articoli CTR300 - CTR310 – CTR315 – WDD7524 – WDD4024; regolando il Cambiocolor, effetti luminosi, velocità e luminosità dei carichi RGB, RGBW, CCT, RGB+CCT e DIM; un telecomando può controllare indipendentemente fino a 4 controller.

PRECAUZIONI PER L'USO

Leggere attentamente queste avvertenze prima di procedere all'installazione.

1. Togliere l'apparecchio dall'imballaggio e controllarne l'integrità. In caso di dubbio non procedere al montaggio e rivolgersi al proprio rivenditore.
2. Non installare l'apparecchio in ambiente privo di adeguata aerazione.
3. Prima del collegamento elettrico è necessario controllare che i dati della rete di alimentazione corrispondano a quelli indicati nel presente manuale.
4. Il collegamento elettrico deve essere effettuato da personale qualificato. Prima di effettuare il collegamento elettrico assicurarsi di aver tolto tensione alla rete.
5. Non usare l'apparecchio impropriamente (uso diverso per il quale è stato concepito). Il costruttore non può essere considerato responsabile per danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
6. Non installare l'apparecchio in ambienti con atmosfere pericolose.
7. L'installazione deve essere effettuata come da istruzioni del fabbricante; un'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.
8. Non permettere che l'apparecchio sia usato da bambini o incapaci, senza sorveglianza.
9. La pulizia è ristretta alla superficie esterna dell'apparecchio.
ATTENZIONE: NON USARE DETERGENTI, DILUENTI, DETERSIVI PER VETRO, PLASTICA E SIMILI. USARE SOLO UN PANNINO MORBIDO, LEGGERMENTE UMIDO.
10. In caso di cattivo funzionamento, non manomettere l'apparecchio. Per la riparazione rivolgersi a personale qualificato.

LA CONFEZIONE COMPRENDE:

- 1 Pz. Telecomando RC8
- 1 Pz. Manuale di istruzioni ridotto
- 1 Pz. Custodia a muro per telecomando
- 1 Pz. Biadesivo per installazione custodia
- 2 Pz. Viti a croce per installazione a muro custodia

OPERAZIONE DI CODIFICA

- Premere il pulsante Match Key del controller e contemporaneamente premere uno tra i pulsanti zona 1/2/3/4 del telecomando che si vuole accoppiare.
- Il controller e la striscia risponderanno ai comandi del telecomando solo quando lo stesso sarà prima selezionato sulla zona tra 1/2/3/4 precedentemente scelta al momento dell'accoppiamento.


OPERAZIONE DI DECODIFICA

- Tenere premuto per 15 secondi il pulsante Match Key del controller fino a che l'indicatore led lampeggerà.
- L'indicatore Led lampeggerà per indicare che l'operazione di decodifica è stata eseguita.



FUNZIONAMENTO PULSANTI:

- **On/Off:** Accensione e spegnimento striscia
- **Gioco colore:** Cambio effetti luminosi
- **Speed:** Cambio velocità del gioco colore in funzione
- **Anello colori:** Selezione del colore con lo sfioramento del dito
- **Luminosità:** Selezione della luminosità della striscia
- **CCT:** Cambio temperatura colore (Se striscia con CCT)
- **RGB:** Cambio colore (Se striscia RGB)
- **Zone:** Selezione della zona che si intende comandare

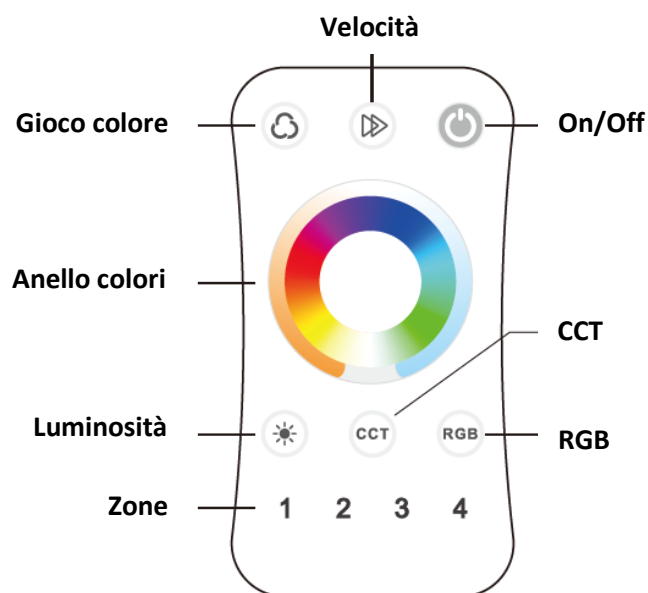

IMPOSTAZIONE FUNZIONE


Eseguire una tra le seguenti operazioni per impostare ogni Zona del telecomando nella funzione desiderata: Tenere premuto i tasti per 3 sec. fino all'accensione del LED rosso nel telecomando


Colore singolo	Premere una tra le 4 Zone + il pulsante Luminosità
CCT	Premere una tra le 4 Zone + il pulsante CCT
RGB	Premere una tra le 4 Zone + il pulsante RGB
RGBW	Premere una tra le 4 Zone + il pulsante Gioco colore
RGB + CCT	Premere una tra le 4 Zone + il pulsante Velocità

E' possibile quindi comandare controller che eseguono fino a 4 funzioni diverse.

ES. Sotto la Zona 1 ho accoppiato in RGB due controller CTR310 con strisce RGB, sotto la zona 2 ho accoppiato tre CTR315 che funzionano in CCT con strisce CCT; tengo premuto Zona 1 + RGB per 3 secondi per impostare il funzionamento in RGB solo per la zona 1, poi tengo premuto Zona 2 + CCT per 3 secondi per impostare il funzionamento in CCT solo per la zona 2.

NB: Al primo utilizzo rimuovere la linguetta trasparente che esce dal vano batteria

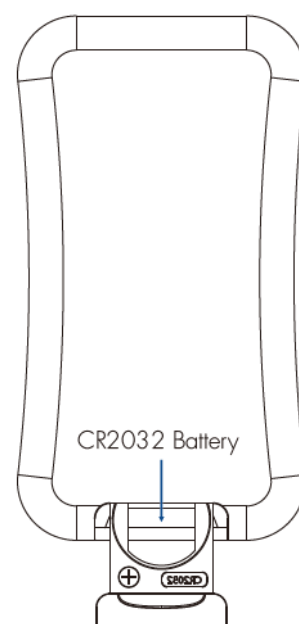

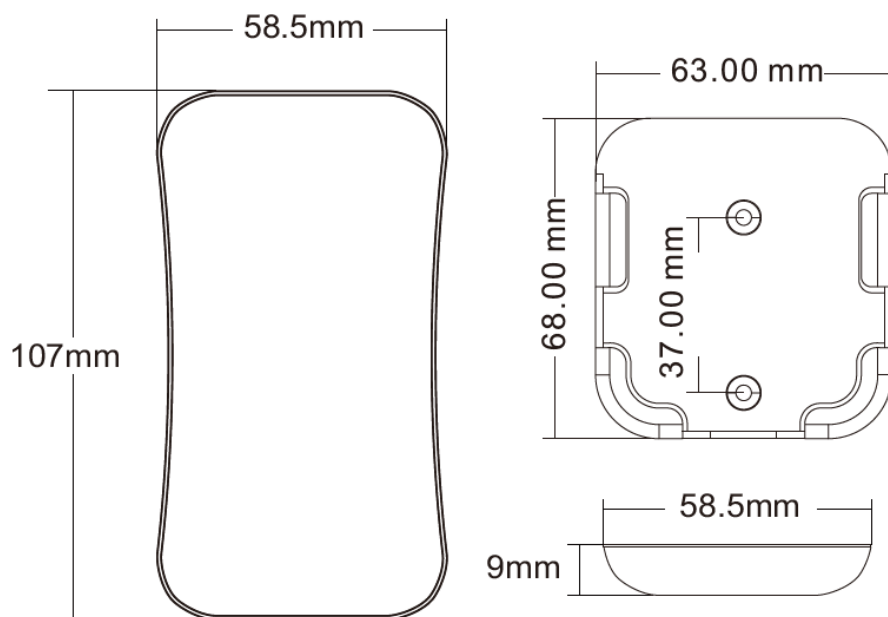

SPECIFICHE TECNICHE

- Segnale di uscita: Radio Frequenza (2.4 GHz)
- Corrente di funzionamento: < 5mA
- Tensione di funzionamento: 3V DC (Batteria CR2032)
- Distanza massima di ricezione: 30m
- Controller accoppiabili: illimitati
- Dimensioni in mm: 114 x 65 x 20
- Peso in Kg: 0,062
- Temperatura di funzionamento: -30°C +55°C

Misure ecologiche

Apparecchiatura, accessori e imballo devono essere inviati ad un centro di riciclaggio.

Non gettare nei rifiuti domestici, ma smaltire in modo conforme alle norme legislative.



RoHS
CONFORME

Ultima revisione: 10/24

CERTIFICATO DI GARANZIA

TIPO DI APPARECCHIO

RC8

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATA DI ACQUISTO CON LO SCONTRINO DI CASSA