

Pulsante cinetico per campanelli senza fili


Art. SC6114

LYVIA

Da utilizzare unicamente con articoli: AS613, AS614, AS616

La confezione comprende:

- 1pz. Pulsante cinetico, non necessita di batterie
- 1pz. Manuale di istruzioni
- 2pz. Viti
- 2pz. Tasselli
- 1pz. Biadesivo

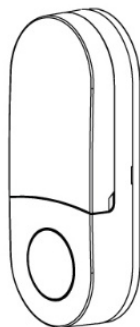

Installazione a muro del pulsante:

Fissaggio con biadesivo (fig. 1):

1. Pulire con un panno umido e asciugare la superficie nel punto in cui si desidera applicare il pulsante.
2. Applicare il biadesivo in dotazione sul retro del pulsante, rimuovere la pellicola protettiva e fissare il pulsante nella posizione desiderata.

Fissaggio con viti (fig. 2):

1. Con un piccolo cacciavite a taglio, separare la base dal corpo del pulsante. Per fissare il pulsante alla parete, utilizzare la base come dima: segnare con una matita la posizione dei due fori sulla superficie desiderata.
2. Con un trapano forare la parete, introdurre i tasselli e fissare con le viti in dotazione la base sulla parete. Quando si rimonta il pulsante sulla base, fare attenzione che la guarnizione sia esattamente alloggiata nella propria sede. In caso contrario, non viene garantita la resistenza alle intemperie.

Fig. 1


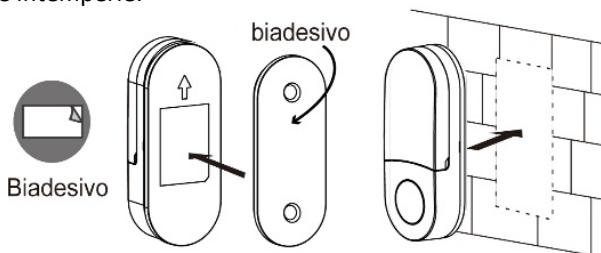


Fig. 2

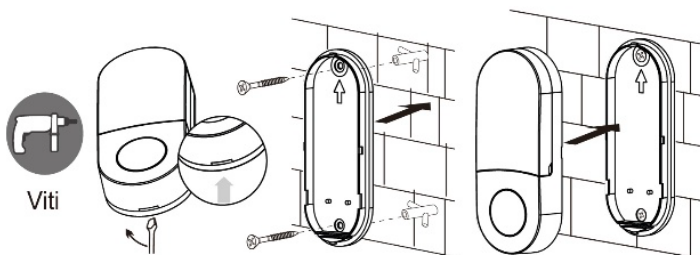

Funzionamento

Grazie al meccanismo cinetico, ogni pressione del tasto genera autonomamente l'energia elettrica necessaria ad attivare il campanello. Nessuna batteria richiesta.

1. Disaccoppiamento totale:

Operazioni preliminari:

- **Modello a batteria (AS614):** Rimuovere le batterie dal vano.
- **Modello a spina (AS613/AS616):** Scollegare il campanello dalla presa di corrente.


Procedura di reset:

1. Tenere premuto il tasto "Accoppiamento" del campanello (**fig. 3**).
2. Mantenendo premuto il tasto, ripristinare l'alimentazione (inserire le batterie o inserire il campanello nella presa), continuando a tenere premuto il tasto per circa 4 secondi.
3. Quando il LED del campanello lampeggia e viene riprodotto il segnale acustico "Ding-Dong", rilasciare il tasto.
4. Il reset è completato con successo.

2. Accoppiamento del pulsante con il campanello:

1. Tenere premuto il pulsante "Accoppiamento" sul campanello fino a udire il segnale acustico "Ding-Ding".
2. Premere il pulsante del trasmettitore; il campanello confermerà l'acquisizione con un "Ding".
3. Tenere premuto il pulsante "Accoppiamento" fino a udire il segnale acustico "Ding-Ding" per uscire dalla modalità di configurazione.
4. Il sistema è ora accoppiato e correttamente funzionante.

Fig. 3

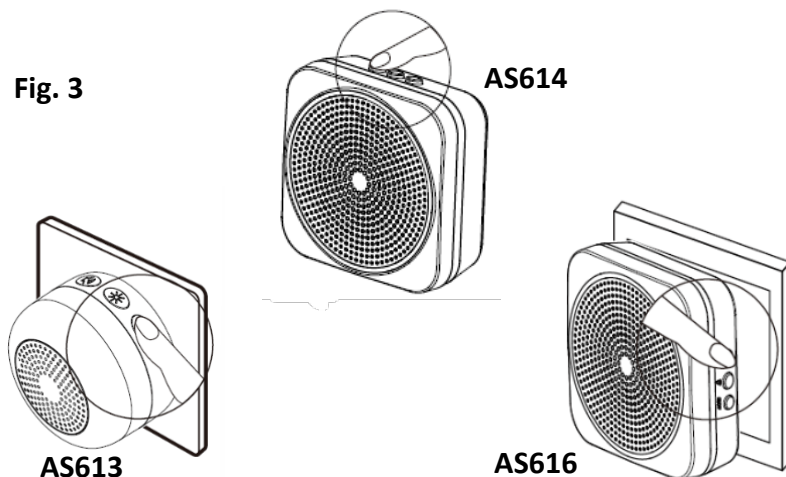

PRECAUZIONI IMPORTANTI

1. Non montare il pulsante per campanello su superfici metalliche e/o telai di porte blindate, perché ne ridurrebbe l'efficienza.
2. Non esporre il pulsante direttamente all'acqua o immergerlo nell'acqua.
3. Non esporre il pulsante vicino a fonti di calore, raggi solari o accanto al fuoco (caminetti).
4. Non è un gioco! Non far utilizzare da bambini.
5. **La portata è riferita a valori rilevati in campo aperto. La presenza di corpi metallici può diminuire il detto valore.**

Soluzione dei problemi:


PROBLEMA	CAUSA POSSIBILE	SOLUZIONE SUGGERITA
Il campanello non suona, ma il led si accende sul pulsante	1. Il campanello è posto fuori dal raggio di azione del pulsante (max. 200m) 2. Il campanello e il pulsante hanno codici diversi 3. Un oggetto metallico blocca il segnale del pulsante	1. Spostare il campanello più vicino al pulsante 2. Codificare il campanello 3. Provare a cambiare la posizione o l'orientamento del campanello
Attivazione falsa del campanello	Un altro prodotto senza fili (vostro o di un vicino di casa) usa lo stesso codice	Reimpostare il codice seguendo i paragrafi "Disaccoppiamento totale" e "Accoppiamento del pulsante con il campanello"

CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di cui è dotato questo prodotto ha durata 2 anni e comporta la riparazione e la sostituzione gratuita delle parti che presentano difetti di costruzione o vizi di materiale. Sono perciò esclusi dalla garanzia quei prodotti che sono stati manomessi o riparati da personale non qualificato e da noi non autorizzato. Per ottenere la garanzia è indispensabile allegare, all'apparecchio integro in tutte le sue parti, il presente certificato debitamente timbrato e compilato. Restano impregiudicati i diritti dei consumatori secondo la legislazione applicabile che disciplina la vendita dei beni di consumo.

Specifiche tecniche:

- Dimensioni pulsante: 92,5x38x20,8 mm
- Indicatore LED
- Raggio di funzionamento: 200 m
- Grado di protezione pulsante: **IP44**
- Alimentazione pulsante: Funzionamento cinetico, non necessita di batterie
- Frequenza trasmissione: 433.92 MHz
- Temperatura di funzionamento: -20 +55°C
- 1 pulsante può controllare fino a 8 campanelli.
- 1 campanello può essere gestito da un massimo di 4 pulsanti.

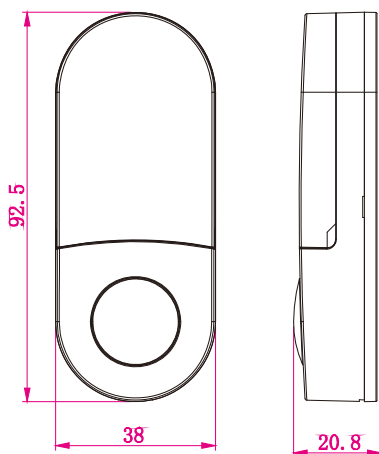

Misure ecologiche

Apparecchiatura, accessori e imballo devono essere inviati ad un centro di riciclaggio. Non gettare nei rifiuti domestici, ma smaltire in modo conforme alle norme legislative.



RoHS
CONFORME



IP44

Ultima revisione: 05/26

ARTELETA
international s.p.a.

Via P. da Volpedo 57
20092 Cinisello B.mo (MI)
www.arteleta.it

CERTIFICATO DI GARANZIA

TIPO DI APPARECCHIO

SC6114

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIBRO DEL RIVENDITORE

DATA DI ACQUISTO CON LO SCONTRINO DI CASSA