

ISTRUZIONI PER L'USO DELLE PLAFONIERE mod. 2808.E/2813.E

Leggere attentamente queste avvertenze prima di procedere all'installazione della plafoniera sotto pensile.

- 1) Togliere l'apparecchio dall'imballaggio e controllarne l'integrità. In caso di dubbio non procedere al montaggio e rivolgersi al proprio rivenditore.
- 2) Non installare l'apparecchio in ambiente privo di adeguata areazione.
- 3) Prima del collegamento elettrico è necessario controllare i dati di targa che devono corrispondere a quelli della rete.
- 4) Il collegamento elettrico deve essere effettuato da personale qualificato. Prima di effettuare il collegamento elettrico assicurarsi che l'interruttore generale della linea sia sulla posizione "0".
- 5) Non usare l'apparecchio impropriamente (uso diverso per il quale è stato concepito). Il costruttore non può essere considerato responsabile per danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- 6) Non installare l'apparecchio in ambienti umidi o a contatto con vapore o dove può essere colpito dagli spruzzi.
- 7) Non installare l'apparecchio all'aperto, esposto ad agenti atmosferici (sole, pioggia, ecc.).
- 8) L'installazione deve essere effettuata come da istruzioni del fabbricante; un'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.
- 9) Non permettere che l'apparecchio sia usato da bambini o incapaci, senza sorveglianza.
- 10) La pulizia è ristretta alla superficie esterna dell'apparecchio. **ATTENZIONE: NON USARE DETERGENTI, DILUENTI, DETERSIVI PER VETRO, PLASTICA E SIMILI. USARE SOLO UN PANNO MORBIDO, LEGGERMENTE UMIDO. PRIMA DI PULIRE L'APPARECCHIO, TOGLIERE LA SPINA DALLA PRESA O METTERE SULLA POSIZIONE "0" L'INTERRUTTORE GENERALE DELLA LINEA.**
- 11) In caso di cattivo funzionamento, non manomettere l'apparecchio. Per la riparazione rivolgersi a personale qualificato.
- 12) In caso di cavo danneggiato, provvedere subito alla sua sostituzione, rivolgendosi a personale qualificato.
- 13) Quando l'apparecchio non è utilizzato, spegnerlo con l'interruttore.
- 14) Non lasciare l'apparecchio acceso costantemente, 24 ore su 24.
- 15) Non utilizzare facendo accensioni/spengimenti frequenti (come ad esempio collegati a rilevatori).

SIMBOLOGIA

	L'apparecchio è a doppio isolamento e non necessita di messa a terra.		L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente all'interno di ambienti.
	L'apparecchio è idoneo al montaggio in e su mobili.	IP20	Grado di protezione.
	L'apparecchio è idoneo per l'utilizzo su superfici di normale infiammabilità.		Non gettare nei rifiuti domestici, ma smaltire in modo conforme alle norme legislative.


SOSTITUZIONE DEL TUBO AL NEON

- Spegner la lampada con l'interruttore della plafoniera (posizione "0").
- Mettere sulla posizione "0" l'interruttore generale della linea.
- Rimuovere lo schermo facendo leva da un lato.
- Togliere il tubo al neon ruotandolo di 90° e tirandolo verso il basso.
- Inserire un nuovo tubo al neon identico a quello precedentemente tolto, facendo l'operazione inversa.
- Reinserrire lo schermo.
- Riportare sulla posizione "I" l'interruttore generale della linea e l'interruttore della plafoniera.

NON FISSARE L'APPARECCHIO SU UNA PARETE FRAGILE O IN CATTIVO STATO E NON COLLEGARE LA LAMPADA ALLA CORRENTE ELETTRICA PRIMA DI AVERLA FISSATA IN MODO DEFINITIVO.

Articolo	Quantità
Tasselli	2
Viti	2

1 FARE ATTENZIONE ALLA DISTANZA MINIMA NECESSARIA PER L'AEREAZIONE.

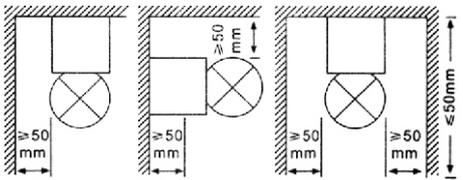


2 PER FISSARE LA PLAFONIERA OCCORRE:

A. RIMUOVERE LO SCHERMO FACENDO LEGGERA LEVA SUI BORDI.


B. FISSARE SOTTO UN PIANO DI LEGNO USANDO LE VITI IN DOTAZIONE, OPPURE FISSARE A PARETE USANDO I TASSELLI E LE VITI IN DOTAZIONE.

C. RIMONTARE LO SCHERMO.

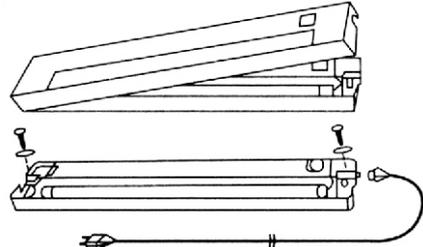


3 PER SOSTITUIRE IL TUBO AL NEON (VEDI PARAGRAFO PRECEDENTE). IL TUBO DOVRA' ESSERE SOSTITUITO QUANDO:

- SI CREANO DELLE ZONE NERE ALLE SUE ESTREMITA'.
- LA LUCE NON RIMANE COSTANTEMENTE ACCESA.
- SI AVVERTE UN GROSSO CALO DI LUMINOSITA'

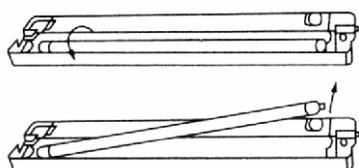

4 POSSIBILITA' DI ABBINAMENTO DELLE PLAFONIERE CON IL RACCORDO MASCHIO/FEMMINA. PROLUNGABILE FINO AD UN CARICO MASSIMO DI 100W.

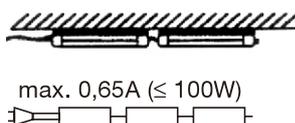

max. 0,65A (≤ 100W)

MISURE ECOLOGICHE

APPARECCHIATURA, ACCESSORI ED IMBALLAGGIO DEVONO ESSERE INVIATI AD UN CENTRO DI RICICLAGGIO. NON GETTARE NEI RIFIUTI DOMESTICI, MA SMALTIRE IN MODO CONFORME ALLE NORME LEGISLATIVE.



Made in P.R.C.
Importato da:



Via P. da Volpedo 57
20092 Cinisello B. (MI)
www.arteleta.it