

PLAFONIERE AUTOMATICHE LED – 3 tonalità di bianco









ISTRUZIONI PER L'USO (da conservare con cura per ulteriori consultazioni)

Leggere attentamente queste avvertenze prima di procedere all'installazione della plafoniera.

1. Togliere l'apparecchio dall'imballaggio e controllarne l'integrità. In caso di dubbio non procedere al montaggio e rivolgersi al proprio rivenditore.
2. Non installare l'apparecchio in ambiente privo di adeguata aerazione.
3. Prima del collegamento elettrico è necessario controllare che i dati della rete di alimentazione corrispondano a quelli indicati nel presente manuale.
4. Il collegamento elettrico deve essere effettuato da personale qualificato. Prima di effettuare il collegamento elettrico assicurarsi di aver tolto tensione alla rete.
5. Non usare l'apparecchio impropriamente (uso diverso per il quale è stato concepito). Il costruttore non può essere considerato responsabile per danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
6. Non installare l'apparecchio in ambienti con atmosfere pericolose.
7. L'installazione deve essere effettuata come da istruzioni del fabbricante; un'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.
8. Non permettere che l'apparecchio sia usato da bambini o incapaci, senza sorveglianza.
9. La pulizia è ristretta alla superficie esterna dell'apparecchio.
ATTENZIONE: NON USARE DETERGENTI, DILUENTI, DETERSIVI PER VETRO, PLASTICA E SIMILI. USARE SOLO UN PANNO MORBIDO, LEGGERMENTE UMIDO.
10. In caso di cattivo funzionamento, non manomettere l'apparecchio. Per la riparazione rivolgersi a personale qualificato.
11. Non fissare l'apparecchio su una parete fragile o in cattivo stato.
12. Non installare la plafoniera su superfici metalliche, perché ridurrebbe l'efficienza del sensore.

INSTALLAZIONE A PARETE O SOFFITTO

1. Rimuovere la staffa premendo verso l'interno e contemporaneamente i 2 pulsanti posti alle estremità della plafoniera (fig. 1a e 1b). La staffa si staccherà automaticamente.
2. Fissare la staffa al muro, utilizzando i 2 tasselli (fig.2).
3. Rimuovere il coperchio del vano morsettiera (fig. 3).
4. Effettuare i collegamenti elettrici rispettando tensione e frequenza indicate sui dati di targa e rispettando la polarità indicata (fig. 4 e 4b). Assicurarsi che nessun conduttore presenti spezzoni di rame scoperti.
5. Tramite il selettore a slitta posto sopra i contatti, scegliere la temperatura di colore desiderata (fig. 5 e 6).
6. Rimontare il coperchio coprimorsetti.
7. Montare la plafoniera sulla staffa esercitando una leggera ma decisa pressione. La plafoniera si aggancerà automaticamente.
8. In caso sia necessario rimuovere la plafoniera dalla staffa: premere verso l'interno e contemporaneamente i 2 pulsanti posti alle estremità della plafoniera, sino a che non avviene il distacco.

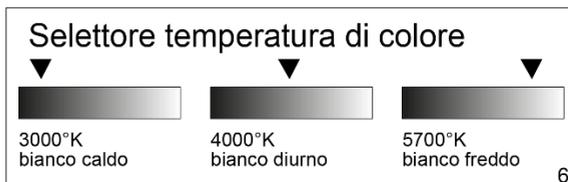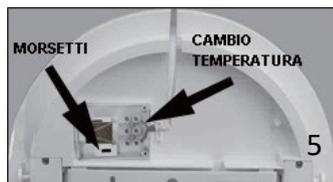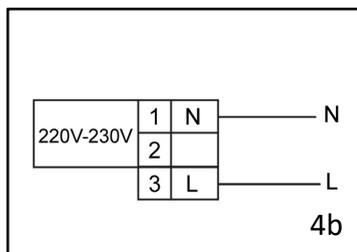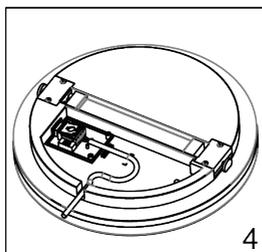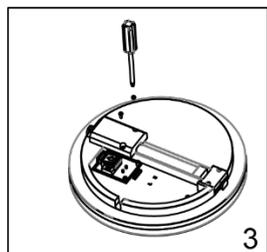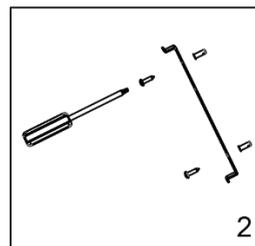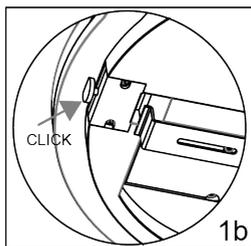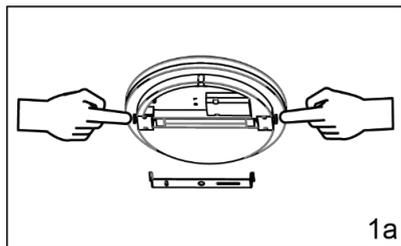

FUNZIONAMENTO CON RILEVATORE

La plafoniera è fornita con i seguenti parametri:

Luminosità: 100% del flusso luminoso

Luminosità in standby: spenta

Tempo di latenza per lo standby: 30 sec.

Crepuscolare: spento

Distanza rilevamento: \varnothing 2m ca.


È possibile regolare questi parametri utilizzando il telecomando opzionale art. TLC, in questo modo le regolazioni disponibili saranno:

- Luminosità: dal 10% al 100% del flusso
- Luminosità in standby: spento – 10% - 20% - 30%
- Tempo di latenza per standby: 30 sec. – 10 min.
- Crepuscolare: spento – da 50 a 100 lux – da 20 a 50 lux
- Distanza rilevamento: \varnothing da 1 a 7 metri
- Possibilità di disattivare il rilevatore di presenza

ISTRUZIONI PER LO SMONTAGGIO DEI COMPONENTI

(riferimento al Regolamento 2019/2020 ed aggiornamenti)

Procedure riservate a personale qualificato

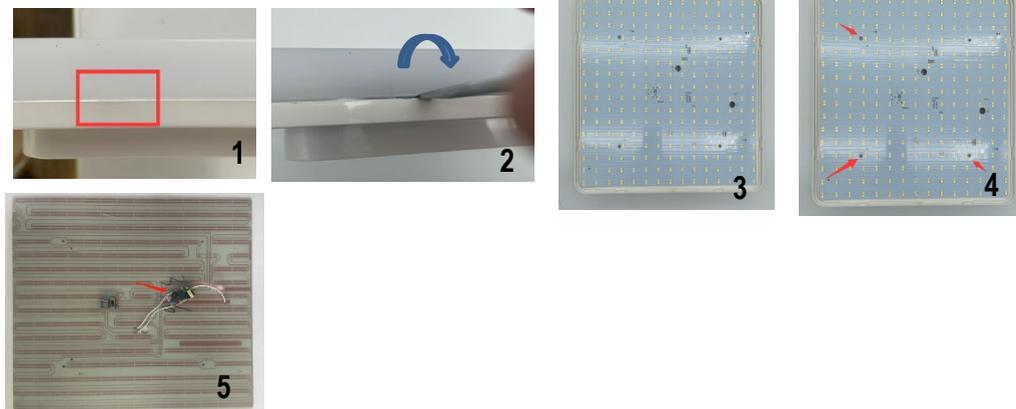

1. Individuare la piccola scanalatura in ogni lato della lampada
2. Inserire nella scanalatura il cacciavite piatto e ruotare nel senso indicato dalla freccia
3. Fare lo stesso con ogni lato della plafoniera e rimuovere così il coperchio
4. Utilizzare il cacciavite a stella per svitare le 4 viti e poi rimuovere la piastra
5. Il driver LED è sul retro della piastra LED. Rimuoverlo con il saldatore.

Misure ecologiche

Apparecchiatura, accessori e imballo devono essere inviati ad un centro di riciclaggio.

Non gettare nei rifiuti domestici, ma smaltire in modo conforme alle norme legislative.



RoHS
CONFORME IP54



PAP 22
RACCOLTA
CARTA

ARTELETA
international S.p.A

Via P. da Volpedo 57
20092 Cinisello B.mo (MI)
www.arteleta.it

ultimo aggiornamento: febbraio 23

CERTIFICATO DI GARANZIA


La garanzia di cui è dotato questo prodotto ha durata 2 anni e comporta la riparazione e la sostituzione gratuita delle parti che presentano difetti di costruzione o vizi di materiale. Sono perciò esclusi dalla garanzia quei prodotti che sono stati manomessi o riparati da personale non qualificato e da noi non autorizzato. Per ottenere la garanzia è indispensabile allegare, all'apparecchio integro in tutte le sue parti, il presente certificato debitamente timbrato e compilato. Restano impregiudicati i diritti dei consumatori secondo la legislazione applicabile che disciplina la vendita dei beni di consumo.

DATI TECNICI


- Diffusore satinato in policarbonato ad alta diffusione luminosa
- Corpo in policarbonato bianco ad alta resistenza meccanica
- Equipaggiata con rilevatore di presenza
- Alimentazione: 230V-50Hz
- Resa cromatica: >80
- Fattore di potenza: >0,5
- Apertura del fascio: 120°
- Vita media: 30.000 ore
- Classe di isolamento: II
- Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C
- IP54 per uso all'esterno
- Resistente agli urti: IK08
- Sicurezza fotobiologica: RG 0

CODICE	TTM28	TQM28	TTM33	TQM33
Consumo:	18W		24W	
Temperatura di colore:	3.000 - 4.000 - 5.700°K		3.000 - 4.000 - 5.700°K	
Flusso luminoso:	2.150 lm	2.100 lm	3.200 lm	2.900 lm
Equivalente incandescenza:	120W		150W	
Dimensioni (∅xh) (Lxh)	280 x 50 mm		330 x 50 mm	
Peso:	590 gr	680 gr	785 gr	925 gr

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <E>

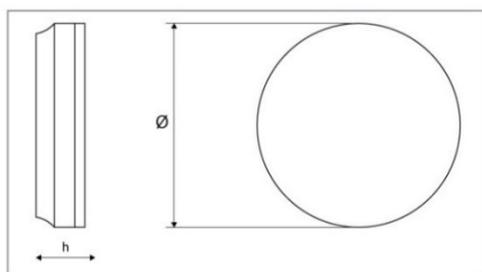

TTM28 TTM33

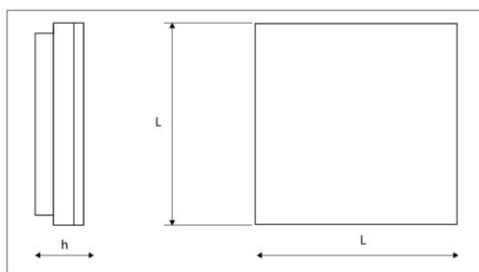

TQM28 TQM33

CERTIFICATO DI GARANZIA

TIPO DI APPARECCHIO

TRITON MATIC

NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE

TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATA D'ACQUISTO CON LO SCONTRINO DI CASSA